



Автомобильный Wi-Fi роутер с 4G NSCAR RS4G



ОГЛАВЛЕНИЕ

О КОМПАНИИ	3
ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	4
ГЛАВА 2. ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	5
ГЛАВА 3. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РОУТЕРА	6
ГЛАВА 4. НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА И РОУТЕРА	8
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	16

О КОМПАНИИ

Компания NSCAR основана в 2006 году и занимается разработкой и производством готовых систем видеонаблюдения для общественного и грузового транспорта, сельскохозяйственной техники, спецтехники и автошкол. Компания также осуществляет продажу комплектующих (многоканальных регистраторов, видеокамер, мониторов, кабелей, датчиков мониторинга) и предоставляет услугу по установке оборудования. Наши системы используются во многих автопарках и тысячах автошкол по всей России. Мы предлагаем сертифицированные товары, конкурентную цену, широкий ассортимент и индивидуальный подход по каждому запросу.

Перед началом эксплуатации убедительно просим Вас внимательно изучить документацию на товар.

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Автомобильный Wi-Fi роутер с поддержкой 4G NSCAR RS4G предназначен для организации стабильного беспроводного интернета в транспорте. Устройство сочетает функции маршрутизатора и сетевого шлюза, обеспечивая надёжное подключение к интернету через мобильные сети 3G/4G.



ГЛАВА 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Модель	RS4G
Вид	4G/3G интернет роутер
Скорость передачи	150 Мбит/с
VPN	Есть
Встроенный брандмауэр	Есть
Скорость	300 Мбит/с
Поддерживаемая частота беспроводной сети	2.4G
Протокол передачи	802.11ac
Страна производства	Китай
Вес	320 грамм
Габаритные размеры	16см × 12см × 5см

ГЛАВА 2. ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



№	Индикаторы роутера
1	4G(мигает) - роутер работает в режиме сети 3G/4G используя установленную SIM-кату
2	RUN(мигает) - роутер запущен и работает
3	WiFi - роутер работает в режиме WiFi
4	LAN1(мигает) - у роутера работает разъём LAN1
5	LAN2(мигает) - у роутера работает разъём LAN2

ГЛАВА 3. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РОУТЕРА


Место установки SIM-карты



Разъёмы для подключения RF антенн

Перед подключением установите SIM-карту в роутер и подключите 2 RF антенны.

ГЛАВА 3. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ РОУТЕРА

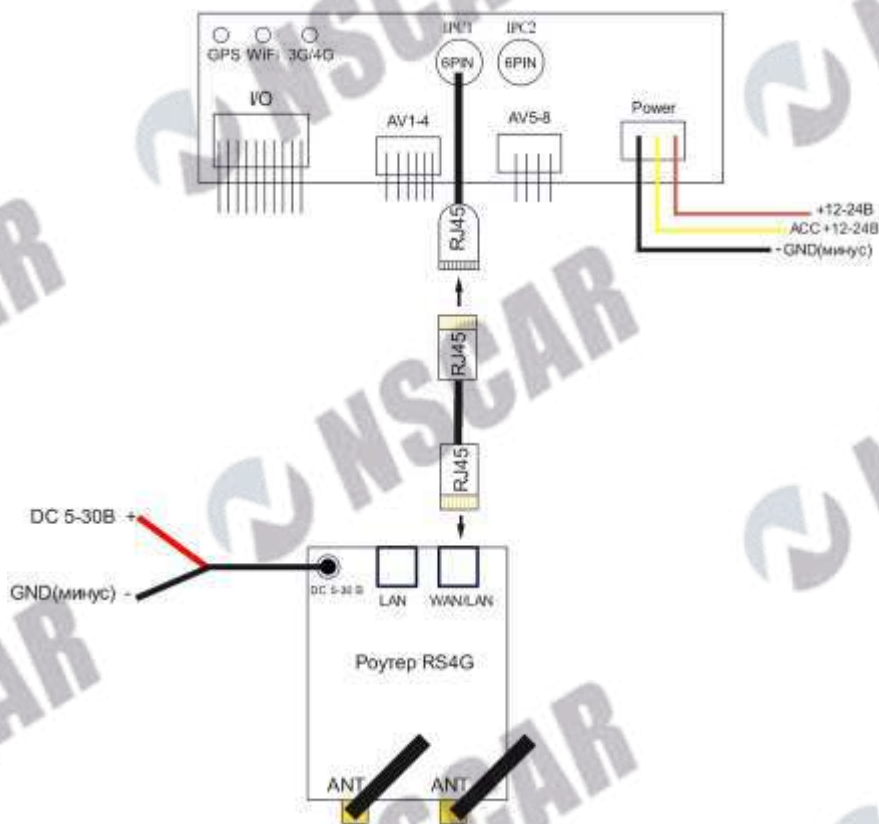

Подключение роутера к видеорегистратору осуществляется с помощью UTP кабеля (сетевых кабеля) и переходника 6PIN-RJ45. Подключите переходник к видеорегистратору используя один из 6PIN разъемов IPC устройства, далее подключите UTP кабель (сетевой кабель) к роутеру в разъем WAN/LAN одним концом, а второй конец подключите в разъем сетевого порта (RJ45) переходника.


ГЛАВА 4. НАСТРОЙКА ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА И РОУТЕРА

Для того чтобы настроить видеорегистратор для работы с роутером Вам необходимо зайти в меню регистратора и пройти по следующему пути: Меню—Сеть—Локальная сеть.

Для настройки Вам понадобится регистратор, компьютерная мышка, монитор, роутер, установленная в роутер SIM-карта.

Подключите к регистратору USB мышку (проводную, беспроводную) и нажмите правой кнопкой мыши по рабочему столу регистратора. После нажатия у Вас появится окно ввода логина и пароля от регистратора как показано ниже на рисунке, нажмите ОК.

По умолчанию пользователь ADMIN, пароль *пусто*, на фото ниже в поле "Пароль" стоят звёздочки-это авто заполнение строки самим видеорегистратором, при нажатии на это поле Вы увидите, что пароль отсутствует, вводить, изменять, удалять ничего не нужно.

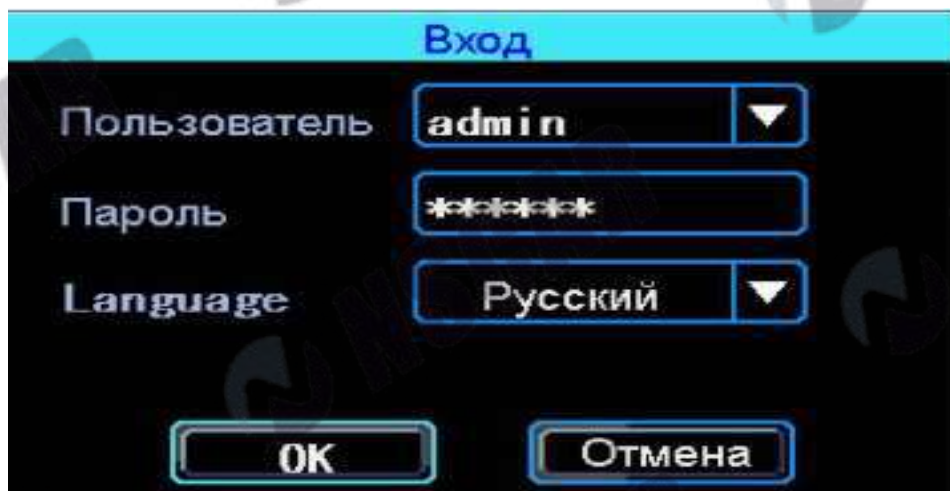


Вход

Пользователь


Пароль

Language

Далее нажмите правой кнопкой мыши по рабочему столу и у Вас появится столбик быстрого меню, в нём Вам нужно выбрать подпункт "Меню" для перехода в основное меню регистратора.

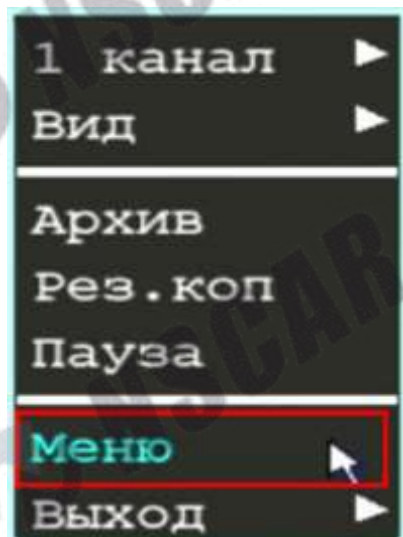

Далее перейдите во вкладку «Сеть»

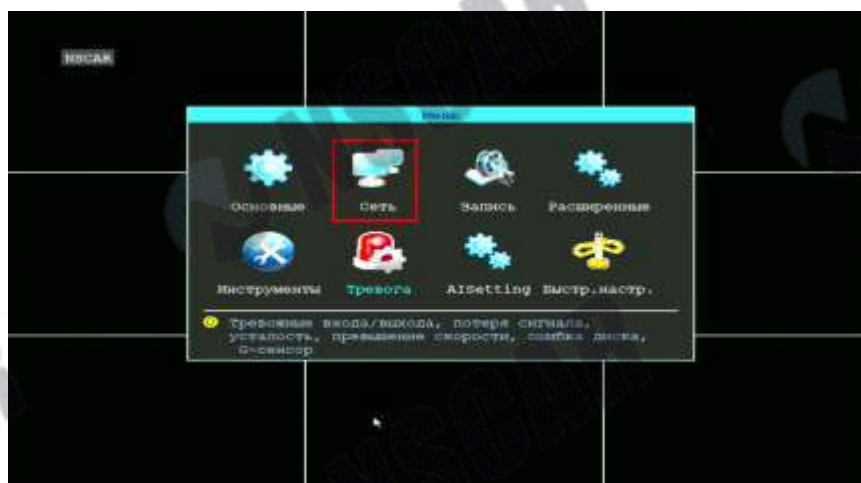

Далее перейдите во вкладку «Локальная сеть»



Во вкладке "Локальная сеть" Вам необходимо настроить видеорегистратор на работу с роутером.



1. Выберите LAN(IPC) порт регистратора к которому будите подключать роутер для работы
2. Переведите работу выбранного порта в режим работы "Lan"
3. Переведите работу сетевых настроек на работу в режиме "Динамического IP"
4. Переведите работу DNS в режим работы "Динамическое DNS"
5. Обязательно нажмите "OK" для сохранения настроек

Роутер сразу готов к работе, дополнительные настройки не нужны. Также роутер не имеет в WEB-интерфейсе Русского или Английского языка интерфейса, только Китайский. При необходимости можно использовать сторонние сервисы перевода.

Далее опишем основные пункты меню WEB-интерфейса роутера.


Для входа в WEB-интерфейсе роутера подключите роутер к ПК и введите в адресную строку браузера IP-адрес роутера 192.168.1.253 для входа в интерфейс.

Далее вы попадёте на страницу входа.




1. IP-адрес для входа в WEB-интерфейс
2. Логин входа
3. Пароль входа
4. Кнопка "Войти"

После входа в WEB-интерфейс вы попадёте на главную страницу с информацией о роутере и подключениях.

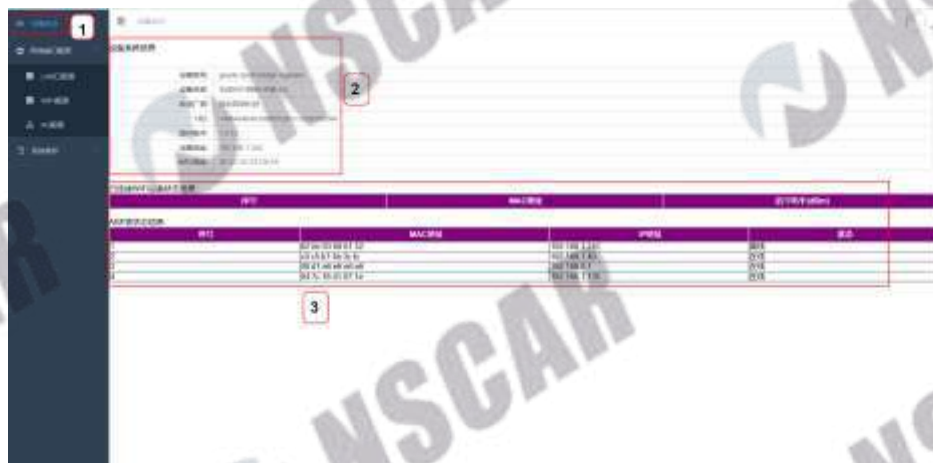

1. Вкладка с общей информацией
2. Информация о работе роутера
3. Информация о подключённых устройствах

Далее идёт информация о режимах работы роутера
LAN- информация о работе LAN разъёмов роутера

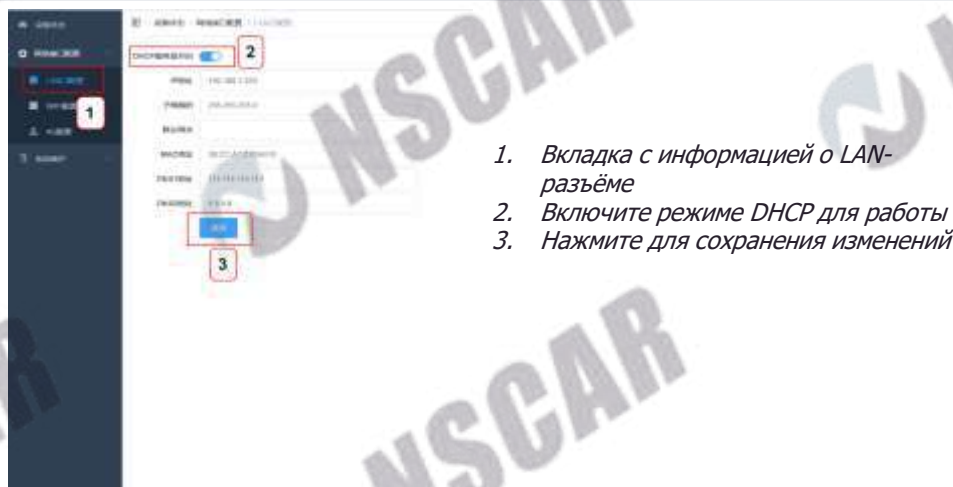

1. Вкладка с информацией о LAN-разъёме
2. Включите режим DHCP для работы
3. Нажмите для сохранения изменений

Информация о работе WiFi модуля




1. Выберите режим работы модуля WiFi
2. Оставляем без изменений MAC адрес
3. ESSID - вписываем необходимое название точки доступа
4. Тип шифрования оставляем неизменным
5. Устанавливаем пароль от точки доступа WiFi
6. Установка канала связи, оставляем неизменным (Автоматический)
7. Выключаем функцию для отображения точки доступа на других устройствах, включаем функцию если необходимо скрыть точку доступа от других устройству
8. Обязательно нажимаем кнопку для сохранения изменений

Информация о работе 4G



1. Вкладка информации о 4G
2. Выбираем режим DCHP
3. Обязательно нажимаем кнопку для сохранения настроек.

Информация о работе 4G

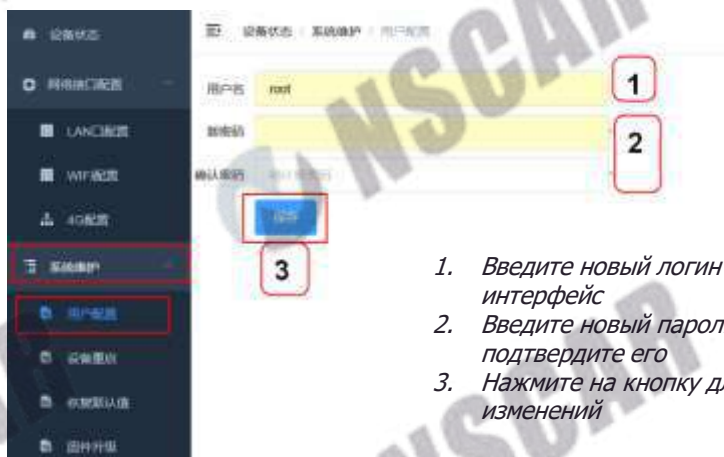

1. Введите новый логин для входа в WEB-интерфейс
2. Введите новый пароли WEB-интерфейс и подтвердите его
3. Нажмите на кнопку для сохранения изменений

Оставшиеся пункты меню



1. *Перезагрузка роутера*
2. *Сброс до заводских настроек*
3. *Обновление*

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие Автомобильный Wi-Fi роутер с 4G

.....
Модель NSCAR RS4G

.....
Серийный номер / ID

.....
Дата продажи

.....
Фирма-продавец

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за приобретение продукции NSCAR

Перед началом эксплуатации убедительно просим Вас внимательно изучить инструкцию по эксплуатации.

1. Гарантийный срок на роутер RS4G, составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

Исключение составляет: соединительные кабели, переходники, монтажные приспособления, на них гарантия составляет – 14 (четырнадцать дней) с даты продажи.

2. Срок эксплуатации, равен гарантийному сроку и составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты продажи.

3. Гарантия не распространяется:

а) если изделие использовалось в целях, не соответствующих его прямому назначению;

б) нарушения правил и условий эксплуатации установки изделия, изложенных в Руководстве пользователя и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;

в) если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта;

г) если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Изготовителем;

д) если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц;

е) если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных;

ж) если дефект возник вследствие естественного износа при эксплуатации изделия. При этом под естественным износом понимаются последствия эксплуатации изделия, вызвавшие ухудшение их технического состояния и внешнего вида из-за длительного использования данного изделия;

з) если повреждения (недостатки) вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети;

и) если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и (или) некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов.

4. Продукция на гарантийное обслуживание принимается в коробке-изготовителя, серийные номера должны совпадать с номерами на коробке, изделии и гарантийном талоне. Продукция принимается в полной комплектности. Обязательно наличие заполненного гарантийного талона.

Примечание:

*комплект поставки устройства, его технические и функциональные характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления. Производитель (Поставщик) не несет ответственности перед Покупателем, ни на каких основаниях, включая договор, деликт или любое другое основание, за: убытки в виде упущенной выгоды, убытки, вызванные потерей данных и информации, простоем или перерывом в эксплуатации, ущерб деловой репутации. А также не несет ответственности, связанной с претензиями третьих сторон к Покупателю, включая любые претензии от его клиентов и иные подобные не прямые убытки. Поставщик не несет ответственности по обязательствам покупателя перед третьими лицами.



Контакты отдела продаж

Телефон

8-800-777-17-30

Электронная почта

info@nscar.ru

Сайт

nscar.ru

Контакты тех. поддержки

Телефон

8-993-399-23-60

Электронная почта

support@nscar.ru

Сайт

nscar.ru





Контакты:

сайт: nscar.ru

тел: 8-800-777-17-30

e-mail: info@nscar.ru